

Clempad

Benutzerhandbuch



German

Item n° :
69293
69294





ACHTUNG!

**Bei Fragen um und über das Clempad
bitte nicht den Einzelhändler
kontaktieren!**

Dieser hat eventuell nicht die geeigneten
Mitarbeiter um ihre Fragen angemessen
beantworten zu können.

**BITTE WENDEN SIE SICH BEI ALLEN
PROBLEMEN DIREKT AN FOLGENDE
CLEMENTONI-WEBSITE:**

www.clempad.clementoni.com


Beginnen Sie mit der Anfangskonfiguration des
Clempads.

Um die Installationen und Updates durchzuführen,
sollte ein Wi-Fi-Netzwerk in Reichweite sein.


*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des
Clempads entschieden haben!*

Bevor Sie dem Kind das Clempad geben, sollten Sie es in wenigen und einfachen Schritten einrichten.


Im innovativen Erwachsenenbereich, der durch ein Passwort geschützt ist, kann man schnell die Sicherheitsparameter für das Kind anlegen.

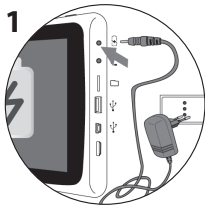


Das Clempad sollte für mindestens 2 Stunden geladen werden.

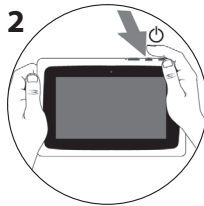


Um das Clempad zu starten, muss man den Ball-Knopf drücken.

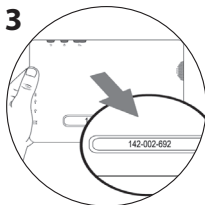

Den Zugangscode von der Produktrückseite eingeben.

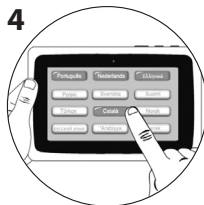

Die gewünschte Systemsprache auswählen.

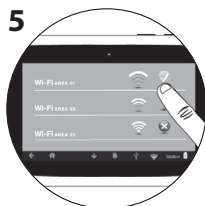

Wi-Fi Internetverbindung aktivieren und, falls erforderlich, das entsprechende Passwort eingeben. Somit wird auch gleich kontrolliert, ob **wichtige Updates** erforderlich sind.

Achtung bei diesem Vorgang: Ein Fehler bei der Passworteingabe kann zu Verbindungsproblemen führen. Weitere Hilfe finden Sie im Abschnitt **Netzwerk-Internetzugang**.

6



Eine automatische Benachrichtigung wird auf eventuell vorhandende Updates hinweisen. Man sollte sich ein wenig Zeit nehmen und alles Wichtige im Tablet einstellen, bevor man es dem Kind gibt.

7



Um die ganze Kapazität, alle Leistungen und alle Vorteile des Clempads zu nutzen, sollte man den **Erwachsenen-Account** einrichten und erstellen.

8



Man kann bis zu **4 Kinderprofile** anlegen. Durch einfache Funktionen kann die jeweilige Sicherheitsstufe für jedes einzelne Profil angelegt werden.

Wenn Sie Probleme bei der Anfangskonfiguration des Gerätes haben und Sie das Verfahren wiederholen möchten, dann genügt es, die **Werkseinstellung über die Tastenfunktion** zu aktivieren. Wie man das macht, können Sie hier im Benutzerhandbuch erfahren.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf **www.clempad.clementoni.com** erhalten.

Das Tablet schickt anonyme Informationen an den Clementoni-Server.



Benötigen Sie Hilfe?

**Kundenbetreuung in 3
einfachen Schritten:**



- 1 - Auf **www.clempad.clementoni.com** gehen.
- 2 - Unter der Rubrik **Service** in wenigen Schritten das Online-Formular mit der Problembeschreibung ausfüllen.
- 3 - In kürzester Zeit wird eine Lösung für das Problem mitgeteilt, oder Sie werden direkt von einem unserer Mitarbeiter kontaktiert.



Je nach Problembeschreibung erhalten Sie die Lösung per E-Mail, oder Sie werden gebeten, das Clempad an unser Servicecenter zu schicken.

Da das Clempad innen beschädigt sein könnte und es aus diesem Grund zu Veränderungen in der Datenbank und bei der Software kommen könnte oder das Produkt durch ein komplett Neues ausgetauscht werden muss, sollten Sie, bevor Sie das Clempad an das Servicecenter schicken, immer eine Sicherheitskopie der Daten erstellen.

Um sicherzugehen, dass der Schaden nicht durch Zweckentfremdung oder andere mutwillig herbeigeführte Beschädigungen entstanden ist, behalten wir uns das Recht vor, sämtliche Schäden genauestens zu überprüfen. Denn unter diesen Umständen besteht keine Garantie auf die Reparatur/Ersatzlieferung. Sollten wir der Meinung sein, dass dies der Fall ist, werden wir Sie kontaktieren.

INDEX

DAS SYSTEM AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN	Seite 7
WERKSEINSTELLUNG ÜBER DIE TASTENKOMBINATION ERSTELLEN	Seite 7
RESET DES CLEMPADS	Seite 8
INTERNETZUGRIFF	Seite 9
ZEICHENERKLÄRUNG DER Wi-Fi SYMBOLE	Seite 10
FAQ – HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN ZUR INTERNETVERBINDUNG	Seite 11
SYSTEMAKTUALISIERUNG	Seite 14
ERWACHSENEN- & KINDERBEREICH	Seite 16
SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN UND TIPPS ZUR ERHALTUNG DES PRODUKTS	Seite 17
SICHERHEITSINFORMATIONEN	Seite 17
STROMVERSORGUNG	Seite 19
BATTERIE	Seite 19
PRODUKTBESCHREIBUNG	Seite 21
TECHNISCHE DATEN	Seite 22
CLEM BROWSER	Seite 23
CLEM BROWSER FÜR ERWACHSENE	Seite 23
SCHNELLFILTER UND „FREIER MODUS“	Seite 24
CLEM BROWSER FÜR KINDER UND SICHERER INTERNETFILTER	Seite 25
CLEM CHANNEL	Seite 27
CLEM CHANNEL FÜR ERWACHSENE	Seite 27
CLEM CHANNEL FÜR KINDER	Seite 27
ANDROID-MARKT	Seite 28
ANDROID-MARKT UND KINDER	Seite 28
SICHERHEITSKOPIE DER DATEN ERSTELLEN	Seite 30



DAS SYSTEM AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Man kann das Clempad-System zu jeder Zeit wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Nach der ersten Stromversorgung und der Anfangskonfiguration kann man dies auf 2 unterschiedliche Arten machen: **Werkseinstellung über die Tastenkombination** erstellen (Hardware) oder durch Drücken der **Reset-Taste** des Clempads (Software).

ACHTUNG: Dieser Vorgang wird alle von Ihnen abgespeicherten Daten löschen. Damit diese nicht verloren gehen, sollten Sie alle Daten (Bilder, Musik, Apps, etc.) vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung durch eine Sicherheitskopie abspeichern. Nach der Zurücksetzung sind keine persönlichen Daten mehr verfügbar!



WERKSEINSTELLUNG ÜBER DIE TASTENKOMBINATION

Wann sollten Sie das machen?

- Wenn das Clempad blockiert und/oder das System sich nicht einschalten lässt.
- Wenn das Clempad sich einschaltet, aber der Bildschirm schwarz bleibt.
- Wenn das Clempad sich einschaltet, aber die Anzeige nicht reagiert.
- Wenn das Clempad trotz Drücken des Reset-Knopfs weiterhin Probleme bereitet.

Wie kann man die Werkseinstellung wiederherstellen?

1. Vergewissern Sie sich, dass das Clempad ausgeschaltet ist.
2. Drücken und halten Sie die **VOLUMEN+** Taste gedrückt und schließen Sie den **Netzteil-Adapter**, der bereits per USB-Anschluss an die Stromversorgung angeschlossen ist, an.

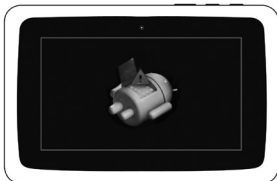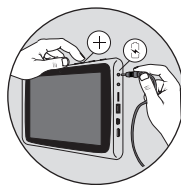

3. Warten Sie etwa 10 Sekunden bis ein rotes Dreieck im Android-System erscheint.
4. Lassen Sie die **VOLUMEN+** Taste los.
5. Drücken Sie auf die „**Zurück**“-Taste.

ACHTUNG: Während dieses Vorgangs empfehlen wir, dass das Clempad zu jeder Zeit mit Strom versorgt wird. Sollte während des Zurücksetzens auf die Werkseinstellung die Batterie schwach werden oder ausfallen, dann kann das Clempad nicht wieder gestartet werden!





6. Sie haben 7 Optionen: Von oben nach unten kann man mit Hilfe der Lautstärketasten, **VOLUMEN+** und **VOLUMEN-**, die Optionen auswählen. Um den Vorgang zu bestätigen, bitte den **Ball-Knopf** drücken.



1. **Reboot system now:** Diese Option auswählen wenn Sie einen sofortigen System-Neustart, ohne Änderungen und ohne Verlassen des Bildschirms, durchführen wollen.
2. **Apply update from external storage:** Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem von einer Micro SD Karte aus.
3. **Update rkimage from external storage:** Installieren Sie Ihr Betriebssystem von einer Micro SD Karte aus.
4. **Apply update from cache:** Anwenden eines Updates direkt aus einem Cache. (NICHT EMPFOHLEN)
5. **Wipe data/factory reset:** System komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen. Löschen aller Daten, Einstellungen, Profile, Bilder, Apps. (EMPFOHLEN)
6. **Wipe cache partition:** System teilweise auf Werkseinstellung zurücksetzen. Löschen der Einstellungen, Profile und Bilder. Sichert aber die installierten Anwendungen. (EMPFOHLEN)
7. **Recovery system from backup:** Wiederherstellung des Systems aus einem zuvor durchgeführten Back-up. Die korrekte Ausführung dieser Option wird nicht garantiert. (NICHT EMPFOHLEN)

ACHTUNG: Außer bei der „Reboot system now“ Option führen die anderen Optionen zu teilweisem oder vollständigem Verlust der persönlichen Daten. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung unbedingt eine Sicherheitskopie Ihrer Daten.

RESET DES CLEMPADS

Wann sollten Sie das machen?

- Wenn das Clempad sehr langsam reagiert.
- Wenn man eine komplette Reinigung der installierten Apps vornehmen möchte.
- Wenn Apps, die man anwenden möchte, immer wieder blockieren oder außergewöhnlich reagieren.

Vorgehensweise des Resets

Gehen Sie in den **Erwachsenenbereich**. Tippen Sie zunächst auf **Einstellungen** und anschließend auf die **Reset-Taste**, um den Vorgang zu bestätigen.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.



INTERNETZUGRIFF

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um das Clempad mit dem Internet zu verbinden:

1. Auf das **Wi-Fi Symbol** in der Statusleiste tippen und die **Wi-Fi Verbindung** öffnen.
2. Das gewünschte Netzwerk, mit dem man das Clempad verbinden möchte, anklicken. Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, bei Wi-Fi Verbindungen auf „**suchen**“ tippen.



Menu der Wi-Fi Verbindung

Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Reichweite des Wi-Fi-Signals sind.

- Wenn das Clempad in Reichweite des gewünschten Netzwerks ist, verbindet es sich automatisch damit.
- Um auf ein sicheres Netzwerk zuzugreifen, das durch ein Schloss gekennzeichnet ist, muss man den richtigen **Zugangsschlüssel**, bzw. das richtige Passwort, eingeben.

Achtung: Hierbei bitte beachten, dass man zwischen der Klein- und Großschreibung und zwischen der Zahl 0 und dem Buchstaben O unterscheiden muss! Entweder 0/O oder L/I.


- Wählen Sie die „**Erweiterte Einstellungen für Android**“ nur aus, wenn **kundenspezifische Konfigurationen**, wie statische IP-Adressen und DNS-Details (Parameter), bezogen auf den ISP, benötigt werden. Kontaktieren Sie hierfür bitte den Internetprovider, um herauszufinden, welche die erforderlichen Parameter sind.
- Wenn Sie das Clempad mit einem bereits zuvor genutzten Netzwerk verbinden möchten, dann reicht es aus, auf den Namen des bereits eingetragenen Netzwerks zu tippen. Das Clempad wird sich automatisch verbinden.



Um den Bildschirm der Verbindung, der erweiterten Einstellungen für Android oder ein anderes Menu-Fenster zu verlassen, reicht es, wenn Sie auf der Statusleiste den Pfeil oder auf dem Clempad die Zurück-Taste drücken.

Weitere Informationen und Unterstützungen zur Netzwerkkonfiguration und Internetverbindung finden Sie unter: Internetzugriff / Netzwerk / „Benötigen Sie Hilfe?“ oder jederzeit auf www.clempad.clementoni.com

ZEICHENERKLÄRUNG DER WI-FI-SYMBOLS

Das Wi-Fi-Symbol sieht aus wie ein Fächer , man findet es entweder unter dem Menu-Punkt Internetverbindung oder man sieht es bei aktiviertem Zustand neben der Uhr in der Statusleiste. Das Symbol zeigt die Signalstärke an und bedeutet Folgendes:



Das Clempad ist an ein drahtloses Netzwerk angeschlossen.

Die grüne Markierung zeigt die Qualität der Signalstärke an, je mehr Balken leuchten, desto mehr ist das Signal leistungsfähig und stabil.



Wi-Fi ist deaktiviert.

Es ist nicht möglich sich in ein drahtloses Netzwerk einzuwählen, weil Wi-Fi ausgeschaltet ist.

WIE AKTIVIERT MAN WI-FI?

Auf das **Wi-Fi Symbol** in der Statusleiste tippen und die **Wi-Fi Verbindung** öffnen. Das gewünschte Netzwerk, mit dem man das Clempad verbinden möchte, anklicken. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Reichweite des Wi-Fi Signals sind.



Eingeschränkte oder keine Verbindung gefunden.

Das Clempad ist in einem Netzwerk angemeldet, man kann aber nicht im Internet surfen.

Bei diesem Problem sollte man den Internet-Provider kontaktieren, da **kundenspezifische Konfigurationen**, wie statische IP-Adressen und DNS-Details (wie Parameter, bezogen auf den Internetprovider), bezogen auf den ISP, benötigt werden. Für weitere Details und Informationen lesen Sie unter FAQ – häufig gestellte Fragen – weiter.



Probleme mit der Authentifizierung.

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie bei der Passworteingabe den richtigen Zugangsschlüssel verwendet haben (Man muss zwischen Klein- und Großschreibung und zwischen der Zahl 0 und dem Buchstaben O unterscheiden! Entweder 0/O oder L/I.). Wenn man den Zugangsschlüssel verloren hat, muss man sich mit dem Provider – dem Netzwerkadministrator – in Verbindung setzen. Bei diesem bekommt man dann ein neues Passwort und/oder erhält Unterstützung bei der Konfiguration der Verbindung.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.



FAQ – Häufige Fragen & Antworten zur Internetverbindung

1 – Warum kann ich keine WLAN-Verbindung erkennen?

Bitte prüfen Sie zuerst, ob die **WiFi-Funktion** am Clempad eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie einfach auf „**Wi-Fi aktivieren**“. Stellen Sie sicher, dass das **Wi-Fi-Symbol**  in der Statusleiste angezeigt wird.

Um einen Scan im Netzwerkbereich auszuführen, muss man auf „Suchen“ klicken. Wenn das Netzwerk nicht angezeigt wird, kann dies am Router liegen und man sollte überprüfen, ob dieser korrekt arbeitet und ein WLAN-Signal ausstrahlt.

2 – Clempad lässt sich nicht mit dem Netzwerk verbinden und meldet „Authentifikations-Probleme“?

Dieser Fehler entsteht, wenn man den falschen Zugangs-Schlüssel verwendet (normalerweise WEP oder WPA/PSK). Prüfen Sie den Zugangs-Schlüssel noch einmal und geben Sie ihn erneut ein. Beachten Sie bitte, dass man zwischen Gross- und Kleinschreibung und zwischen der Zahl 0 und dem Buchstaben O unterscheiden muss. Wenn man den Zugangs-Schlüssel verloren hat, muss man sich mit dem Provider oder dem Netzwerkadministrator in Verbindung setzen.

3 – Ich habe einen kabelgebundenen Internetzugang, kann ich das Clempad mit dem Internet verbinden?

Nein, leider sind keine Internet-Verbindungen via ADSL-Kabel möglich. Man muss das verkabelte Modem durch einen Wi-Fi Router ersetzen, oder das Gerät mit einem Wireless Access Point (drahtloser Adapter) verbinden. Vor dem Erwerb eines Wi-Fi Routers oder einem Wireless Access Point sollte man den Provider kontaktieren, um sicherzustellen, dass der neue Router mit der aktuellen Verbindung kompatibel ist.





4 – Ich habe eine 3G Internetverbindung. Kann ich das Clempad mit einem USB-Stick oder einer SIM-Karte damit verbinden?

Leider nein. Das Clempad ist ein Tablet, das mit dem Android-OS 4.1.1 Jelly Bean Betriebssystem läuft. Somit funktioniert es nicht über eine 3G-Verbindung. Jedoch kann man alternativ einen Router verwenden, der mit dem 3G-Netzwerk kompatibel ist. Dieser kann die Verbindung über die Wi-Fi-Netzwerkverbindung mit dem USB-Stick oder der SIM-Karte aufnehmen. Es ist auch möglich, eine Verbindung zum Clempad über andere Geräte mit Hot-Spot-Funktionen (wie Smartphone, Tablet oder PC) herzustellen. Sämtliche Fragen zum Bearbeitungsvorgang von 3G-Netzwerkverbindungen am Router kann der Provider – der Netzwerkadministrator – beantworten.

5 – Clempad ist mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden, ich kann aber keine Webseiten aufrufen?

Dies ist in der Regel ein Problem des Internet-Signals, welches möglicherweise temporär nicht vorhanden oder unterbrochen ist. Der Verbindungsfehler ist leicht erkennbar, wenn man ein Ausrufezeichen neben dem Fächer-Symbol sieht. Überprüfen Sie zunächst, ob die Lichter am Router ordnungsgemäß leuchten (ADSL und Internet-Konfigurationslichter). Wenn ein Licht nicht leuchtet, schalten Sie den Router aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Problem weiter besteht, sollte man sich mit dem Internet-Provider in Verbindung setzen. Wenn jedoch die Wi-Fi-Verbindungen bei anderen angeschlossenen Geräten (wie Smartphone, Tablet oder PC) funktionieren und auf dem Clempad der Fehler weiter besteht, dann ist etwas bei der Geräte-Verbindung fehlgeschlagen und der Router war nicht im Stande eine korrekte IP-Adresse zuzuweisen (DHCP).

6 –Wie kann ich dem Clempad eine manuelle IP-Adresse zuordnen?

Dies kann man über die Android „**Erweiterte Einstellungen**“ einrichten. Wählen Sie die Verbindung, über die Sie sich zum Clempad verbinden, geben Sie auf Anfrage das Netzwerk-Kennwort ein und wählen Sie die Option „**Erweitert - IP-Einstellungen - Statische IP verwenden**“. Dort können Sie die benötigten Informationen eingeben.

Clementoni hat keine Informationen über den Router und dessen Daten. Wenn man den Zugangs-Schlüssel verloren hat, muss man sich mit dem Provider – dem Netzwerkadministrator – in Verbindung setzen. Sind alle Felder korrekt ausgefüllt, muss man „**speichern**“ und danach „**auswählen**“ anklicken, dann sollte die Verbindung angezeigt werden.





Bei Fehlfunktionen muss man sich mit dem Provider – dem Netzwerkadministrator – in Verbindung setzen. Sämtliche Fragen zum Bearbeitungsvorgang bzw. Konfiguration am Router kann der Provider – der Netzwerkadministrator – beantworten.

7– Nach dem Auswählen einer Internet-Verbindung und dem Eingeben des richtigen Zugangs-Schlüssel bleibt der Satz „Bezug einer IP-Adresse“ stehen. Was kann ich machen?

Als Erstes sollte man sich vergewissern, ob die Wi-Fi Verbindung mit dem Router hergestellt wurde. Das erkennt man, wenn mindestens 2 Signalanzeigen grün sind.

Wenn das Signal schwach ist, sollte man das Clempad in der Nähe des Routers verwenden, oder einen Router mit mehr Leistungsfähigkeit erwerben.

Vor dem Erwerb sollte der Provider kontaktiert werden um sicherzustellen, dass der neue Router mit der aktuellen Verbindung kompatibel ist.

Wenn jedoch ein gutes Signal angezeigt wird, dann ist dies ähnlich wie beim vorherigen Problem: Dann ist der Router nicht im Stande die IP-Adresse automatisch auf dem Clempad anzuzeigen. Um dieses Problem zu lösen, stellen Sie sicher, dass Wi-Fi am Router – zu finden bei den DHCP-Einstellungen – aktiviert ist, anderenfalls diese bitte aktivieren.

Sämtliche Fragen zum Bearbeitungsvorgang bzw. Konfiguration am Router kann der Provider – der Netzwerkadministrator – beantworten.

Haben Sie Schwierigkeiten mit den Fachbegriffen, die wir verwendet haben? Wir haben auf unserer Homepage ein **Wortverzeichnis** zur Verfügung gestellt!

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf **www.clempad.clementoni.com** erhalten.





SYSTEMAKTUALISIERUNG

Das Clempad ist ein Tablet mit einem aktuellen Betriebssystem mit kontinuierlicher Weiterentwicklung. Um die Garantie der Leistung, den Spaß am Gerät und den sicheren Umgang damit zu gewährleisten, muss es in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Die Updates sind so konzipiert, dass sie automatisch vorgenommen werden, wenn Fehler (Bugs), Änderungen oder Aktualisierungen im System vorhanden sind.

Als erstes vergewissern Sie sich, ob Sie eine Wi-Fi Verbindung haben (siehe Abschnitt: INTERNETZUGRIFF).

SCHRITT 1

Für jedes Update, das durchgeführt werden soll, wird eine Benachrichtigung in der Statusleiste angezeigt. Dort wird auch der Downloadprozess zu erkennen sein.

Immer wenn ein neues Update zur Verfügung steht, kann man es direkt bestätigen und ausführen. Aber ACHTUNG: Nur ein Erwachsener ist zum Download berechtigt!



Wenn Sie die Benachrichtigung löschen oder zu einem späteren Zeitpunkt ausführen möchten, dann kann man die letzten Meldungen bei den Einstellungen im Erwachsenenbereich nachlesen. Um nach der Aktualisierung zu sehen, bitte folgende Schritte machen: im Erwachsenen-Account anmelden, auf Clempad Einstellungen und dann auf Update-Check tippen.





Wird das Update aktualisiert und im Hintergrund heruntergeladen, kann das Tablet im normalen Modus verwendet werden.



SCHRITT 2

Um die Aktualisierung vorzunehmen, wird das Tablet sich automatisch neu starten, sobald das Update abgeschlossen ist

Da die Downloadzeit des Updates normalerweise nicht mehr als ein paar Minuten benötigt – das ist abhängig von Ihrer Internetverbindung und der Größe des Updates - und sich das Tablet automatisch neu startet, empfehlen wir, das Tablet in dieser Zeit nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen.

ACHTUNG

SCHALTEN SIE DAS TABLET WÄHREND DER INSTALLATIONS-PHASE NICHT AUS, DAS KÖNNTE SICH AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT AUSWIRKEN!

WENN DIE BATTERIE UNTER 50% DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT IST, EMPFEHLEN WIR, DAS TABLET AN EIN NETZKABEL ANZUSCHLIESSEN!

WENN SIE NACH DEM AUTOMATISCHEN NEUSTART PROBLEME MIT DEM TABLET HABEN, KÖNNEN SIE DAS SYSTEM JEDERZEIT ÜBER DIE TASTENKOMBINATION AUF DIE WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN (siehe WERKSEINSTELLUNG ÜBER DIE TASTENKOMBINATION ERSTELLEN)!

Während das Tablet neu startet, kann man am Gehäuse ein grünes Licht sehen.

Dieses signalisiert das Update.

Am Ende dieses Prozesses wird das Tablet tadellos und perfekt funktionieren. Somit ist ein immer aktuelles Spielerlebnis gesichert.





ERWACHSENEN- & KINDER-BEREICH

Das Clempad-System basiert auf dem **Android-Betriebssystem** und gliedert sich in zwei Hauptbereiche: **Erwachsenen- und Kinderprofil**. Der Erwachsenenbereich ist die Zentrale des Clempads. Hier kann man bis zu 4 verschiedene Kinderprofile anlegen. Jedes der 4 Kinderprofile kann man individuell gestalten und es verfügt über einen eigenen Desktop mit edukativen Apps, konfigurierbaren Anwendungen, Internet und allen multimedialen Inhalten, die von einem Erwachsenen vorab für dieses Profil aktiviert worden sind.



Der Erwachsene verwaltet die Spielmöglichkeiten des Kindes und kann vorab angeben, auf welchen Bereich das Kind zugreifen darf. Während des Anmeldeprozesses im **Erwachsenen-Account**, und zu dessen Aktivierung, wird eine **E-Mail Adresse** und ein **Passwort** von dem Erwachsenen abgefragt:

- Diese E-Mail Adresse ist wichtig für die Kommunikation zwischen Clementoni und dem Erwachsenen-Account. Ohne eine gültige E-Mail-Adresse könnten einige der Hauptfunktionen des Clempads deaktiviert oder eingeschränkt sein.
- Das Erwachsenen-Passwort ist von entscheidender Bedeutung, da man hier im Erwachsenen-Account alle Zugänge für den Kinderbereich einschränken kann.

Clempad verfügt über ein System, das um das Kind herum gebaut wird. Somit kann man schnell ein **Kinderprofil** anlegen, damit das Kind auf unterhaltsame Weise auf alles zurückgreifen kann, was das Tablet bietet. Wenn ein neues Kinderprofil angelegt werden soll, kann der Erwachsene entscheiden, ob er die Sicherheitsparameter manuell eingeben möchte oder den grundlegenden Einstellungen des Clempads zustimmen möchte. Mit dem Clempad kann man sich ganz einfach, ohne sich zu verirren, von einem Abschnitt in den anderen bewegen. Auf jeder Seite ist der **Navigations-Ball** zu erkennen. Wenn man den Ball antippt, erscheinen die 3 möglichen Hauptbereiche des Clempads: **Android-System, Erwachsenenbereich** und **Kinderbereich**. Die ersten beiden Bereiche erfordern jeweils das **Erwachsenen-Passwort**.

Somit können Sie Ihrem Kind das Tablet sorgenfrei überlassen.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.





SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN UND TIPPS ZUR ERHALTUNG DES PRODUKTS

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtigen Informationen, eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen von Clementoni und einige Anleitungen zur Verwendung des Clempads.

Bevor Sie das Clempad benutzen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen immer griffbereit.

ACHTUNG SICHERHEITSINFORMATIONEN

VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES UND VOR DEM ÜBERLASSEN AN DAS KIND MIT AUFMERKSAMKEIT DURCHLESEN

ACHTUNG! Unsachgemäße Verwendung oder falsche Lagerung kann zu Garantieverlust des Produktes führen.

ACHTUNG! Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug.

1. ACHTUNG! Bei einer Minderheit von Personen (ca. 1 von 4000) kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten blinkenden Lichtern oder visuellen Sequenzen ausgesetzt werden, selbst wenn diese vorher noch nie aufgetreten sind. Benutzen Sie das Tablet nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Beschwerden anhalten. Immer wiederkehrende Bewegungen wie das Drücken von Tasten oder das Spielen bestimmter Spiele kann gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken und anderen Körperteilen führen. Benutzen Sie das Tablet nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Schmerzen anhalten. Um das Risiko dieser Symptome zu reduzieren, benutzen Sie das Tablet nicht über längere Zeit und machen Sie regelmäßige Pausen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Verwenden das Tablet nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
 - Verwenden Sie das Tablet nur in einer gut beleuchteten Umgebung.
 - Legen Sie nach einer Stunde Nutzung immer eine Pause von 10-15 Minuten ein.
2. Das Tablet nicht in feuchter oder staubiger Umgebung verwenden.
3. Das Tablet vor Überhitzung schützen, also nicht bei hohen Temperaturen verwenden, wie zum Beispiel in geschlossenen Autos. Das Tablet nicht lange ohne Belüftung lassen (wie z.B. in einem Rucksack).
4. Das Tablet nicht fallen lassen oder hart aufsetzen. Es könnte zu Fehlfunktionen bei der Hardware kommen und/oder das LCD-Display beschädigt werden.
5. Das Tablet nicht heftig schütteln, da dies zu Veränderungen am LCD-Display führt.





DIE VERWENDUNG VON KOPFHÖRERN BEI HOHER LAUTSTÄRKE KANN ZU HÖRSCHÄDEN FÜHREN

6. Wenn Sie Kopfhörer verwenden, stellen Sie diese auf eine entsprechende Lautstärke für Ihr Gehör ein.

7. Trennen Sie das Tablet während einer Datenübertragung (Download, Upload oder Formatierung) nicht von Ihrem PC, dies könnte Programmierfehler verursachen.

8. Nehmen Sie das Tablet nicht ohne Hilfe eines erfahrenen Technikers auseinander.

9. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche keinen Alkohol, Reinigungsmittel oder Benzol. Verwenden Sie nur ein weiches Tuch, um den Bildschirm zu säubern.

10. Benutzen Sie das Tablet nicht an verbotenen Plätzen, wie in Krankenhäusern, Flughäfen und Flugzeugen. Der Gebrauch des Tablets an den genannten Orten könnte zu Störungen oder Fehlfunktionen und zu möglichen Verletzungen anderer Personen führen. Befolgen Sie die Regeln und Richtlinien, die den Gebrauch von drahtlosen Geräten bestimmen.

11. Das Tablet kann Radiowellen ausstrahlen, die die Funktionstüchtigkeit anderer elektronischer Geräte, einschließlich Herzschrittmacher, stören könnten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen, sollten Sie vor der Bedienung des Tablets Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen und das drahtlose Netzwerk verwenden, sollte das Tablet mindestens 25cm Abstand vom Herzschrittmacher oder dem anderen medizinischen Gerät haben.

12. Erstellen Sie immer eine Sicherheitskopie Ihrer Daten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die verlorengegangenen Daten nach einem Ausfall oder einer Reparatur des Tablets.

13. Der Hersteller behält sich alle Rechte zur Veränderung der Technologie und des Designs des Tablets vor und ist nicht dazu verpflichtet, den Benutzer über die Entwicklung von neueren Versionen oder neueren Designs zu informieren.

14. Um Schäden an Steckern oder Gehäuse zu vermeiden, sollte man vor einem Transport alle externen Geräte, wie z.B. USB-Stick, vom Tablet trennen.

15. Das Tablet ist NICHT wasserdicht; vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.

16. Die Schutzhülle aus stoßfestem Silikon kann das Tablet schützen. Aber nicht, wenn es heftigen Schlägen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten Stürzen ausgesetzt ist. Diese Schutzhülle soll nur vor Kratzern und starkem Sonnenlicht schützen.





ENERGIEVERSORGUNG


Das mitgelieferte Netzteil dient ausschließlich zum Aufladen der Clempad-Batterie bei niedrigem Akkustand.

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in das Gehäuse auf der rechten Seite des Tablets (ERSTER INPUT AN DER OBEREN SEITE RECHTS AM TABLET).
- Schließen Sie den Netzteil-Adapter an die Stromversorgung (Steckdose) an.

ACHTUNG: Um das Tablet aufzuladen, verwenden Sie bitte nur die dafür entsprechende Netzspannung. Andere Stromversorgungen könnten dem Tablet schaden. Clementoni übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch andere Spannungen verursacht werden.

ENERGIEVERSORGUNG

Input: AC 100-240V ~ Max 50/60Hz

Output: 5V DC  (2000mA)

Wir empfehlen die Clempad Batterie zu laden, wenn:

- Der Batteriestatus eine Minimalkapazität anzeigt (spätestens bei 15 %)
- Das Clempad sich automatisch abschaltet und es sich bei erneutem Einschalten wieder automatisch abschaltet.

ACHTUNG! Die Stromversorgung muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Die Stromversorgung muss regelmäßig überprüft werden.

Wenn das Netzkabel, der Stecker, das Gehäuse oder andere Teile der Stromversorgung beschädigt sind, dann müssen Sie dies von Fachleuten reparieren lassen, bevor Sie das Tablet erneut laden.

Bitte beachten Sie, dass das Tablet an keine höhere oder niedrigere Spannung als die angegebene angeschlossen werden darf.

Das Netzteil ist kein Spielzeug. Das Tablet ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt. Das Tablet muss vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden. Nur mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Niemals Reinigungsmittel verwenden.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Wenn das Kind mit dem Netzteil spielt, ist es der Gefahr eines elektrischen Stromschlages ausgesetzt. Trennen Sie die Stromversorgung zwischen Steckdose und Tablet, wenn Sie das Tablet für längere Zeit nicht verwenden.

BATTERIE

Es ist wichtig den Batteriestatus des Clempads zu überprüfen: Man sollte das Clempad spätestens ab einem Batteriestatus von 15% an die Stromversorgung anschließen. Vermeiden Sie das Aufladen, wenn das Clempad noch über 30-40% des Batteriestatus hat. Man kann das Tablet nicht mehr als 100% laden, auch wenn man es länger an der Stromversorgung angeschlossen hat.





Bevor Sie das Clempad das erste Mal verwenden, laden Sie den Akku für mindestens 2 Stunden / Die Ideal-Ladezeit der Batterie, für ein vollständiges Laden, beträgt 8-12 Stunden / Entfernen Sie das Netzteil während des Ladevorgangs nicht / Um den Fortschritt der Aufladung des Tablets zu überprüfen, einfach die ON/OFF-Taste drücken und auf den Akkustand der Batterie (zu erkennen unten rechts auf der Statusleiste) schauen / **Um die Batterie zu schonen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:**


- Setzen Sie das Tablet keinen hohen Temperaturen aus
- Es wird nicht empfohlen, die Batterie vollständig zu entladen. Man sollte das Tablet spätestens an eine Stromversorgung anschließen, wenn der Akkustand unter 15-20% fällt. Wenn das Tablet nicht viel verwendet wird, sollte die Batterie alle 2 Wochen geladen werden. Wenn das Tablet länger als einen Monat vollständig entladen ist, könnte es irreparabel beschädigt werden.
- Das Clempad sollte bei einer Temperatur zwischen 15-25 Grad aufbewahrt werden. Um die Batteriegarantie zu verlängern, sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Wenn Sie kein Wi-Fi benötigen, sollten Sie es deaktivieren.
- Stellen Sie eine angemessene Bildschirmhelligkeit während der Benutzung des Tablets ein. Einstellen unter: Erwachsenenbereich / Einstellungen / Anzeige / Display / Helligkeit.
- Vermeiden Sie einen Stand-By-Modus über einen längeren Zeitraum. Schalten Sie das Clempad nach jeder Nutzung komplett aus.

ACHTUNG!

Die Garantie der Clempad-Batterie gilt für 6 Monate ab dem Kaufdatum. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.

Aufgrund der chemischen Eigenschaften der Batterie ist es normal, wenn sich die Batterielauzeit verringert.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN, DIE DER GETRENNTEN MÜLLSAMMLUNG UNTERLIEGEN. WICHTIG!


Für die mit dem Symbol  gekennzeichneten (oder in der Spielanleitung entsprechend bezeichneten) Teile des Produkts besteht in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft (EU-Richtlinie 2002/96/CE) sowie in jenen Ländern, die das Mülltrennungssystem anwenden, die Pflicht, diese Teile am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Haushaltsmüll zu entsorgen. Daher ist Folgendes zu beachten:

- Es ist verboten, diese Teile als unsortierten Haushaltsmüll zu entsorgen. Sie dürfen daher nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden.
- Es ist verbindlich vorgeschrieben, diese Teile getrennt zu sammeln und bei den zu diesem Zweck eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen oder, sofern zulässig, das Altgerät beim Erwerb eines entsprechenden neuen Produkts an den Händler zurückzugeben.

ACHTUNG!

- Eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung kann Umweltschäden verursachen und wird gesetzlich bestraft.
- Es ist untersagt, diese Teile zweckentfremdet zu gebrauchen; insbesondere ist es verboten, die elektrischen und elektronischen Bestandteile des Spiels zu demontieren und zu verwenden, wenn sie beschädigt sind, da sie Gesundheitsschäden verursachen könnten.

ZUR BEACHTUNG

Die obigen Hinweise beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Symbol  gekennzeichneten (oder in der Spielanleitung als solche bezeichneten) Teile. Alle übrigen Teile des Spiels (Karten, Zubehör usw.) sowie die Verpackung fallen nicht unter die obigen Bestimmungen und können als Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen folglich nicht zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht oder beim Erwerb eines neuen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Normale (d. h. nicht berufsmäßige) Verbraucher werden gebeten, sich mit ihrem Händler, den örtlichen Müllbeseitigungsbehörden oder dem Kundendienst der CLEMENTONI S.p.A. (Tel.+39 071 75811; Fax +39 071 7581234; E-Mail: info@clementoni.it) in Verbindung zu setzen, welche Informationen zur korrekten Entsorgung des Produkts erteilen.




Eingetragen im Register der Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, Nr. DE48592864.




PRODUKTBESCHREIBUNG

ACHTUNG! EIN FALSCHES VERBINDEN DER KABEL UND STECKER KÖNNTE BEIM CLEMPAD ZU DAUERHAFTEN SCHÄDEN FÜHREN!

Rechte Seite

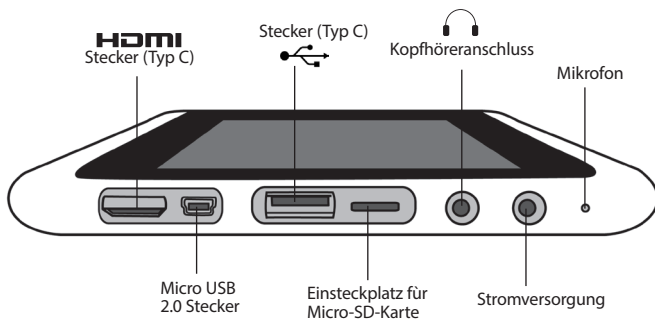

Obere Seite

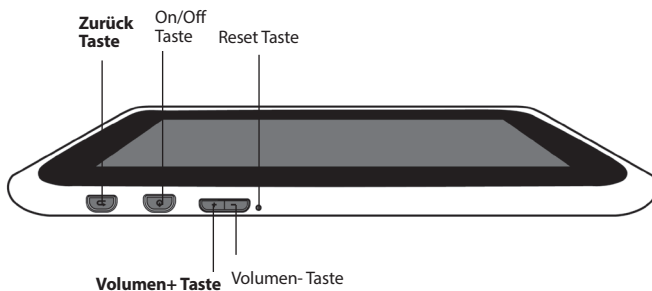

HINWEIS: Anstatt auf die Zurück-Taste zu drücken, kann man auch innerhalb der Statusleiste den PFEIL drücken. Damit lässt sich das Tablet leicht navigieren!



VERPACKUNGSGEHALT

- Clempad
- Netzwerk-Adapter
- Micro-USB Kabel zur Datenübertragung
- Benutzerhandbuch

ACHTUNG! Jegliches Material, wie Aufkleber, Taschen, Kunststoffkarten, Metalldrähte und Etiketten, das in der Packung enthalten ist, gehört nicht zum Tablet und ist von Kindern fernzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

	Mein erstes Clempad	Clempad	Mein erstes Clempad Plus	Clempad Plus	Clempad XL
LCD	7"		7"		8"
CPU	1,2 GHz		1,2 GHz		1,2 GHz
Integrierter Speicher	4GB		8GB		8GB
RAM	512 MB DDR3		1024 MB DDR3		1024 MB DDR3
OS	Android 4.1.1		Android 4.1.1		Android 4.1.1
Wi-Fi + USB + MicroUSB	✓		✓		✓
Kamera	✓		1 front & 1 back: 0.3 Mpx / 2 Mpx		1 front & 1 back: 0.3 Mpx / 2 Mpx
HD + Mini HDMI	✗	✗	✓	✓	✓

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.



CLEM BROWSER

Der Clem Browser ist eine speziell entwickelte und konzipierte Anwendung für Erwachsene und Kinder. Dank diesem sicheren Internetzugang kann man auf eine große Anzahl von Web-Seiten zugreifen. Beim Erstellen der Kinderprofile kann man benutzerdefinierte Contentfilter einstellen, die das Kind vor schädlichen und unzulässigen Internetseiten schützen können. Erwachsene können jedoch frei in der Android-Welt surfen.

Vor der Anwendung des Clem Browsers vergewissern Sie sich, dass das Clempad mit dem Internet verbunden ist (siehe auch Abschnitt: Internetzugriff).

CLEM BROWSER FÜR ERWACHSENE


Der Erwachsene kann die anwendungsspezifische Clem Browser App über das Android-App Menu öffnen. Hier kann man den Kinder Clem Browser auswählen und darüber entscheiden auf welchen Internetseiten das Kind surfen kann. Oder man kann die Inhalte, Optionen und Sicherheitsstufen der gewünschten Internetseiten für das Kind auswählen.

Starten Sie die Anwendung der Clem Browser App über das Android-Menu. Dieses besteht aus 3 Hauptteilen:

- **Die Adress-Schnellsuche**
- **Die Startseite festlegen**
- **Die Statusleiste**

Die Adress-Schnellsuche




Tippen Sie auf die Schnellsuche, um einen Suchbegriff einzugeben. Dann tippen Sie auf die Schaltfläche 'suchen'  und warten, bis eine gewünschte Internetseite erscheint.

Die Startseite festlegen

Der Clem Browser zeigt die Internetstartseite an, die Sie als Startseite bestimmt haben. Beim ersten Starten öffnet der Clem Browser automatisch die Clementoni-Homepage. www.clempad.clementoni.com.

Bevor man eine andere Startseite festlegen kann, muss man auf die gewünschte Homepage gehen, dann  drücken und dann .

Um die voreingestellte Startseite zu starten, muss man auf  tippen.



Die Statusleiste

Sie besteht hauptsächlich aus bunten Funktionstasten und blauen Eingabetasten. Mit beiden kann man die Hauptfunktionen im Internet steuern und sich durch die einzigartigen Spezialfunktionen des Clementoni Clem Browsers klicken.

Funktionstasten:

Home: zurück auf den Hauptbildschirm des Clempads.

Homepage: die festgelegte Internetstartseite anzeigen.

Aktuelle Uhrzeit.



Internetzugriff: Menu & Einstellungen

Wi-Fi Signalstärke.

Blaue Eingabetasten:

Vorwärts: Um auf die nächste Internetseite zu kommen.

Schnellfilter: um die angezeigte Internetseite auf die benutzerdefinierten Einstellungen zu setzen (siehe unten).

Einstellungen des Clem Browsers (siehe unten)

Batteriestatus



Zurück: Um auf die vorherige Internetseite zurückzukehren.

Favoriten: Um diese Internetseite auf die Favoriten-Liste zu setzen.

Sicherheitsschloss: Dieses Zeichen deutet darauf hin, dass Sicherheitsstufen gesetzt wurden. Ist das Schloss offen, kann man sich auf dieser Internetseite frei bewegen.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.


Schnellfilter und „freier“ Modus

Mit dem **Schnellfilter** können Sie URL-Internetadressen zu den benutzerdefinierten Einstellungen hinzufügen. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie erlauben wollen, dass Ihr Kind sich auf dieser Internetseite bewegt. Die komplette Internetadresse der Webseite wird angezeigt: Möchten Sie diese Seite in die Sicherheitsstufen einbeziehen, dann klicken Sie auf dieses Schnellfiltersymbol

Man kann diese benutzerdefinierten Einstellungen von Profil zu Profil unterschiedlich eingeben oder generell für alle Kinder. Um die Einstellungen abzuspeichern, tippen Sie einfach auf das Häkchen neben dem Namen des



Kindes. Wenn die Einstellungen abgespeichert sind, sind diese nur für das jeweilige Profil zu sehen und nicht für andere.

Um den Schnellfilter zu umgehen, den man im „freien“ Modus aktivieren kann, drücken Sie auf das Sicherheitsschlosssymbol und geben das Erwachsenen-Passwort ein. Die Adress-Schnellsuch-Leiste und das Sicherheitsschloss werden geöffnet. Dies bedeutet dann, dass alle Sicherheitsstufen geöffnet sind. Um in den abgesicherten Modus zurückzukehren, reicht es aus, noch einmal auf das Sicherheitsschlosssymbol  zu tippen.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.

CLEM BROWSER FÜR KINDER UND SICHERER INTERNETFILTER

Den Clem Browser kann man für jedes Kinderprofil – mit eigenem Bildschirm-aktivieren. Aber die Einstellungen der Sicherheitsstufen (Internetfilter) werden im Clem Bereich vom Erwachsenen-Account gesteuert. Zur Aktivierung: Erwachsenen-Account, Kindereinstellungen, Internetsicherheit.

Um Ihrem Kind die 100%ige Sicherheit während des Surfers im Internet zu gewährleisten, verwendet der Clem Browser verschiedene Arten von Sicherheitsfiltern, die aktiviert/deaktiviert und/oder jedem Profil angepasst werden können. Das heißt, dass der Erwachsene darüber entscheiden kann, welche und wie viele Sicherheitsstufen gesetzt werden. Die wichtigsten Internetfilter sind:

- Clementoni-Filter: die Internetnavigation beschränkt sich auf die von Clementoni empfohlenen Internetseiten. Diese können zu jeder Zeit aktiviert oder deaktiviert werden. Für jedes Profil kann die Liste dieser Seiten variiert werden.
- Benutzerdefinierte Filter: zusätzlich zum Clementoni-Filter kann man auch einen benutzerdefinierten Filter verwenden. In diesem kann ein Erwachsener, manuell oder automatisch, eine Liste der Internetseiten erstellen (siehe Schnellfilter). Auch diese Liste kann von Profil zu Profil variieren, ist jedoch komplett vom Erwachsenen gesteuert.

ACHTUNG: Der benutzerdefinierte Filter ermöglicht das Einfügen von Internetseiten, die NICHT von Clementoni empfohlen sind. Wenn man bei dem benutzerdefinierten Filter eine Internetseite frei gibt, dann erlaubt man dem Clem Browser auf diese Seite zuzugreifen, sämtliche Bilder dieser Seite anzuzeigen und sich auf eventuell unerwünschten Internetseiten bewegen zu dürfen. Dies könnte für Ihr Kind ungeeignet sein.

- Internetsuche Filter: Hier kann man bestimmte Begriffe sperren lassen. Suchergebnisse, die diesen Begriff beinhalten, werden als unsicher angesehen und nicht eingeblendet.

Diese 3 Filter bilden die **Sicherheit** im Clem Browser. Sie können zu jeder Zeit von einem Erwachsenen wie folgt umgeändert werden: Erwachsenen-Account, Kindereinstellungen, Internetsicherheit.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.






Clem Browser für Kinder

Die Clem Browser Oberfläche für Kinder besteht aus zwei Hauptelementen:



- Die Haupt-Navigations-Seite
- Die Statusleiste


Folgendes wird beim Starten des Clem Browsers oder beim Berühren von  angezeigt:



Die Haupt-Navigations-Seite besteht aus mehreren Bilderrahmen (Frames), je Internetseite ein Frame. Das Kind kann keine Internet-Adress-Suche eingeben, aber die Internetseite, durch Tippen auf die Frames, öffnen.

Die Frames zeigen die Einstellungen der Internetsicherheit (Clementoni-Filter und benutzerdefinierter Filter).

Zum Ändern oder Überprüfen der Sicherheitsstufen müssen Sie auf der Statusleiste auf das  Symbol tippen und dann auf das  Symbol.

Zum Öffnen, Löschen und/oder Hinzufügen der heruntergeladenen Internetseiten des Clem Browsers, müssen Sie das Symbol  des Downloads drücken.

ACHTUNG! Um den Inhalt einer Internetseite anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass Sie die Anwendung richtig heruntergeladen, installiert und aktiviert haben (Erwachsenen-Account, Kindereinstellungen, App-Verwaltung).

HINWEIS: alle Dateien, die Ihr Kind während des Surfens herunterlädt, werden im Clem Browser beim Download Menu und gleichzeitig im internen Speicher des Clempads gesammelt.

Wenn Sie nachschauen wollen, was Ihr Kind anschaut, öffnet, löscht und herunterlädt, können Sie (auch ohne den Clem Browser zu öffnen) folgenden Pfad verwenden:

Interner Speicher / Clementoni / Kindereinstellungen / Name des Kinderprofils / Clem Browser / Download

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.



CLEM CHANNEL

Clementoni hat eine eigene, kostenlose App entwickelt, um den edukativen Lernprozess und die Weiterbildung des Kindes mit Spaß zu fördern. Als erstes vergewissern Sie sich, ob Sie eine Wi-Fi Verbindung haben (siehe Abschnitt: INTERNETZUGRIFF).

CLEM CHANNEL FÜR ERWACHSENE

Tippen Sie bei den **Android-Apps** auf den Clem Channel. Laden Sie die App herunter, installieren und aktivieren Sie die App für alle Kinderprofile (**Erwachsenenbereich / App-Verwaltung**).

CLEM CHANNEL FÜR KINDER

Clempad Version für 3-6 jährige

Jedes Kinderprofil wird auf dem **eigenen Bildschirm** das Clem Channel-Symbol erkennen. Somit ist das Kind in der Lage, zu jeder Zeit das kostenlose, edukative Programm von Clementoni zu öffnen und nach seinen eigenen Interessen zu spielen.

Um die App zu erhalten, müssen Sie den Anforderungen des Downloads zustimmen und gewisse Anwendungen genehmigen. Durch das Tippen auf „**bestätigen**“ wird Ihnen die edukative App zur Verfügung gestellt. Nun geschieht folgendes:

- Clempad schickt sofort eine E-Mail an die registrierte **E-Mail Adresse des Erwachsenen**. In dieser E-Mail finden Sie einen Link mit folgendem Satz: „Besuchen Sie den Clem Channel von Clempad und laden Sie die erforderliche Anwendung herunter.“ Diesen müssen Sie bestätigen und bestimmen, für welches Kinderprofil Sie den Clem Channel freigeben möchten.
- Gleichzeitig zeigt das Clempad in der **Statusleiste** ein **Benachrichtigungszeichen**. Dieses ist nur im Erwachsenenbereich und in den Android Einstellungen zu erkennen. Somit kann auch nur der Erwachsene die App und das Kinderprofil auswählen. Sie können durch Drücken auf die Benachrichtigung den Download starten.

Diese zwei Installationssysteme erleichtern Ihnen die App auf das Kinderprofil (oder -profile) zu installieren. Die App des Clem Channels ist später im Kinderbereich unter Kinder-Einstellungen bei Edu App abgespeichert. Zu jeder Zeit kann der Erwachsene im Erwachsenenbereich den Clem Channel mit den edukativen Apps sperren oder aktualisieren.

Clempad Version für 6-12 jährige

Jedes Kinderprofil wird auf dem **eigenen Bildschirm** das Clem Channel-Symbol erkennen. Somit ist das Kind in der Lage, zu jeder Zeit das kostenlose edukative Programm von Clementoni zu öffnen und nach seinen eigenen Interessen zu spielen.

Die App des Clem Channels ist später im Kinderbereich unter Kinder-Einstellungen bei Edu App abgespeichert.

Zu jeder Zeit kann der Erwachsene im Erwachsenenbereich den Clem Channel mit den edukativen Apps sperren oder aktualisieren.

Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf **www.clempad.clementoni.com** erhalten.





ANDROID-MARKT



Mit dem Clempad stehen Ihnen auf dem 1Mobile Android-Markt mehr als 200.000 Apps zum Spielen mit vielen Funktionen und Unterhaltungen zur Verfügung. Als erstes vergewissern Sie sich, ob Sie eine Wi-Fi Verbindung haben (siehe Abschnitt: INTERNETZUGRIFF).

Auf die Apps kann man auf zwei verschiedene Arten zugreifen:



1Mobile

Ist der vorinstallierte Android-Markt, wo eine große Auswahl der beliebtesten und bekanntesten Apps zum Herunterladen zur Verfügung steht.



My Apps

Hier kann man alle heruntergeladenen Apps auf dem Clempad organisieren und verwalten, außer der Clem Channel App von Clementoni.

Von hier aus können Sie alle Apps steuern: Welche App möchte ich haben? Welche App muss aktualisiert oder deinstalliert werden? Zusätzlich kann man die 1Mobile-Angebote vom Android-Markt nutzen. Alle Apps werden ausschließlich vom Android-Betriebssystem angeboten und sind optional.

KINDER UND DER ANDROID-MARKT EIGENSCHAFTEN UND MÖGLICHKEITEN

Die Android-Welt für Erwachsene

- Auf den 1Mobile Android-Markt kann man frei zugreifen und sich nach eigenem Ermessen verschiedene Apps herunterladen. Diese heruntergeladenen Apps kann man individuell jedem Kinderprofil in der **App-Verwaltung** zuordnen.
- Auf der My Apps Option kann man die Apps nach Belieben verwenden und verwalten.

Kinderbereich in der Version für 3-6 jährige

Man kann die 1Mobile App und die My Apps App für jeden Kinderbildschirm und für jedes Kinderprofil eigens gestalten.

Kinderbereich in der Version für 6-12 jährige

Zu jeder Zeit kann man auf den 1Mobile Android-Markt zugreifen. Er ist auf dem **Bildschirm** innerhalb der Frames **Apps** enthalten.





Was passiert, wenn ich meinem Kind erlaube auf die 1Mobile App zuzugreifen?

Das Kind darf alle kostenlose Apps vom aktuellen Android-Markt herunterladen. Der Downloadprozess wird nur innerhalb der 1Mobile App angezeigt. Ist der Download abgeschlossen, kann Ihr Kind die App installieren. Um die Installation freizuschalten, müssen Sie dieses bei „**Apps verwalten**“ aktivieren.

Was passiert, wenn ich die App My Apps auf dem Kinderprofil zulasse?

Die App „My Apps“ kann jedem Kinderprofil zugeordnet werden. Somit ist nicht nur der Erwachsene, sondern auch das Kind in der Lage die Apps zu aktualisieren und zu deinstallieren.

In „My Apps“ kann das Kind seinen eigenen Bildschirm organisieren und verwalten.

ACHTUNG: Clementoni übernimmt keine Garantie für den Inhalt der Apps auf dem 1Mobile Android-Markt.

Als Erwachsener können Sie darüber entscheiden, ob Sie dem Kind die Möglichkeit geben wollen, die Apps herunterzuladen. Sie können diese Erlaubnis bei „Apps verwalten“ jederzeit bewilligen oder entfernen.



Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf www.clempad.clementoni.com erhalten.

SICHERHEITSKOPIE DER DATEN ERSTELLEN

Wir empfehlen, dass Sie regelmäßig eine Sicherheitskopie der Daten (Bilder, Musik, Apps, etc.) von Ihrem Clempad machen. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung sind keine persönlichen Daten mehr verfügbar!

1. Verlassen Sie das Clempad-System und gehen Sie in den **Android-Markt** indem Sie das **Erwachsenen-Passwort** eingeben.

2. Schließen Sie das Clempad mit dem mitgelieferten Netzkabel und dem USB-Stecker an den Computer an. Warten Sie bis das Tablet die automatische Driverversion des Clempads erkennt.

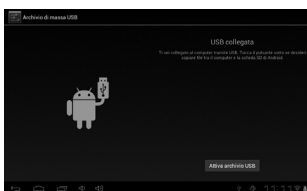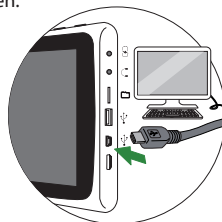

3. In der **Statusleiste des Android-Markt** auf das Benachrichtigungssymbol der USB-Verbindung tippen. Den Verbindungspfad vervollständigen und zum Abschluss auf „USB-Archivierung“ klicken.

Auf diese Weise wird das Clempad auf dem Computer wie ein externer Speicher identifiziert und Sie können alle Inhalte auf den Computer übertragen.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Clempad nach der Datenübertragung ordnungsgemäß, durch Deaktivieren des USB-Steckers, vom Computer trennen.

Da unsere Produkte fortlaufend aktualisiert und verbessert werden, ist es möglich, dass die Gerätesoftware dieses Tablets von den Abbildungen des Benutzerhandbuchs abweicht.



GARANTIESCHEIN

Alle Clementoni-Produkte werden mit extremer Sorgfalt und Präzision hergestellt. Jede einzelne Komponente unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Auf dieser Weise kann die Firma Clementoni dem Kunden sorgfältig ausgewählte Materialien und perfekte Verarbeitung garantieren.

Sollte das Spiel in irgendeiner Weise unvollständig sein, bietet die Firma Clementoni diese 2 Möglichkeiten der Reklamation:

Die Garantiezeit beläuft sich auf 24 Monate ab dem Kaufdatum und beschränkt sich auf Materialfehler und/oder Fabrikationsfehler. Somit haben Sie Anspruch auf Reparatur oder auf Ersatz der defekten Materialien, ohne die Möglichkeit der Preisrückerstattung oder Preisminderung. Dasselbe gilt für die Zubehörteile, die im Lieferumfang enthalten sind.

Ausgeschlossen von der Garantie sind: Schäden, die dem Spiel mutwillig und/oder durch Zweckentfremdung zugefügt worden sind, Reparaturschäden, die durch nicht fachkundiges Personal verursacht worden sind und Schäden durch Nichtverwendung der Originalteile.

Wenn nach dem Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum ein Schaden entsteht, steht dem Kunden selbstverständlich weiterhin der Clementoni-Kunden-Service zur Verfügung. Man sollte sich vorab mit dem Service-Center in Verbindung setzen, die Art des Defekts oder des Schadens mitteilen, damit die Firma Clementoni einen Kostenvoranschlag machen kann. Stimmt der Kunde dem Kostenvoranschlag zu und schickt das Produkt an Clementoni zurück, wird das Produkt repariert und per Nachnahme an Sie zurückgeschickt.

ACHTUNG!

Die Garantie der Clempad-Batterie gilt für 6 Monate ab dem Kaufdatum. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf HYPERLINK <http://www.clempad.clementoni.com>.

ACHTUNG: Dem Kunden steht die Garantie und Reparatur nur zu, wenn man das unten stehende Zertifikat vom Händler mit Stempel des Verkäufers und Kaufdatum und Kassenbonn an folgende Adresse einsendet:

Niederlassung in Deutschland: **Clementoni GmbH**

Augustinusstraße 11a - 50226 Frechen - Deutschland

Tel.: 02234 93650-0 – Fax: 02234 93650-15

E-Mail: info@clementoni.de

www.clementoni.de

Das Produkt sollte in der Originalverpackung mit dem "Barcode" sorgfältig verpackt mit einer kurzen Problembeschreibung versendet werden.

Alle Schäden, die während des Transports oder durch schlechte Verpackung entstehen, fallen nicht unter Garantieschäden. Der Clementoni-Kundenservice kann die erforderlichen Überprüfungen und Reparaturen durch fachkundige Techniker nur durchführen, wenn der "Barcode" des Produktes mitgeschickt wird. Durch diesen erkennt der Techniker die erforderlichen Maßnahmen und kann so die korrekte Reparatur durchführen.



Kontrollstempel
8007 125 69394
8007 125 69394

Zum Ausschneiden und Aufbewahren

GARANTIESCHEIN

(zum Zurückschicken an Clementi S.p.A.)

Händlername _____

Spielcode _____

Kaufdatum _____

STEMPEL DES HÄNDLERS



ZERTIFIKAT DES HÄNDLERS

(zum Aufbewahren)

Händlername _____

Spielcode _____

Kaufdatum _____

STEMPEL DES HÄNDLERS





Benutzerhandbuch für spätere Fragen gut aufbewahren.

Anweisungen aufmerksam durchlesen. Enthält wichtige Informationen.

Produktinformationen für spätere Rückfragen gut aufbewahren.

Bei den abgebildeten Farben und beim Spielinhalt sind im Original
Abweichungen möglich.

Das Bild auf dem Schachteldeckel ist nur repräsentativ und gibt das Thema und
die Typologie des Spiels wieder

Niederlassung in Deutschland:

Clementoni GmbH

Augustinusstraße 11a - 50226 Frechen - Deutschland

Tel.: 02234 93650-0 – Fax: 02234 93650-15

E-Mail: info@clementoni.de

www.clementoni.de



HERSTELLER:

Clementoni S.p.A.

Zona Industriale Fontenoce s.n.c.

62019 Recanati (MC) - Italy

Tel.: +39 071 75811 - Fax: +39 071 7581234

www.clementoni.com



CE 0197 ⓘ

